


01 - Represente as vistas superior e frontal, aplique a linha de corte AB na vista superior e substitua a vista frontal da peça pela vista de corte. Aplique a Hachura de acordo com as Normas da ABNT.

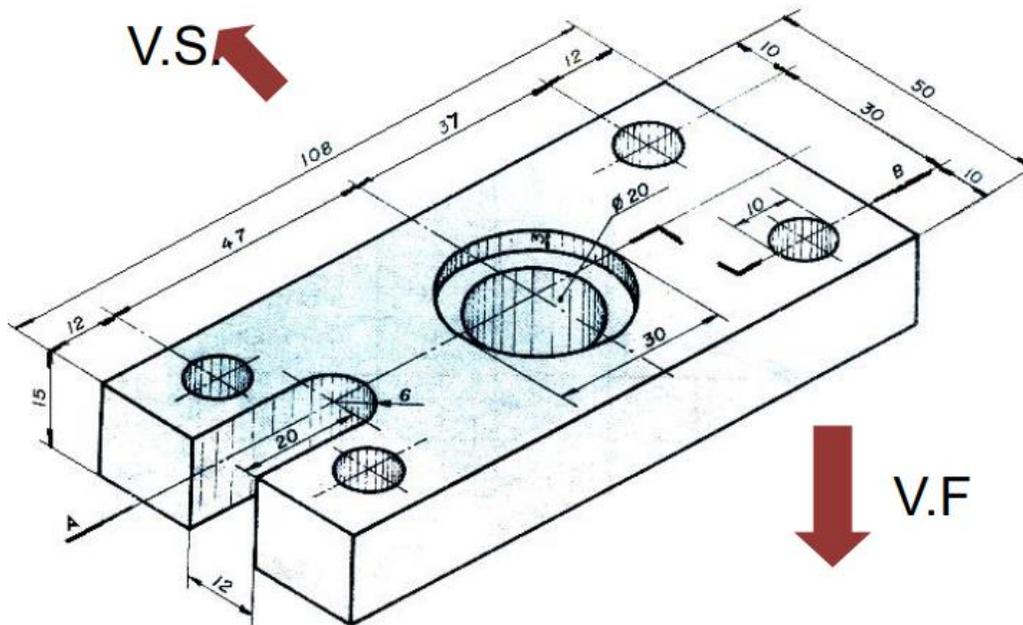

02 - Representar as vistas das peças abaixo e substituir a vista frontal por um Corte Longitudinal. Aplicar a Hachura de acordo com as Normas da ABNT.

